

Guía de inicio rápido

NOTA: Consulte la sección sobre funcionamiento para obtener más instrucciones.

PASO 1: CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR

NOTA: Asegúrese de que todos los segmentos estén desactivados antes de la programación.

- Presione **TODOS** los segmentos o periodos de tiempo en los que desea que el aparato esté activado. Puede que necesite girar la esfera a la derecha para acceder a los segmentos deseados.
- Gire el dial rotativo del temporizador (2) hacia la derecha hasta que la aguja en la carátula del dial apunte a la hora actual del día.


NOTA: Las horas nocturnas (de 6:30PM a 6:30AM) son resaltadas con un fondo gris.

NOTA: Clavijas de 30 minutos.
ARRIBA = APAGADO
ABAJO = ENCENDIDO

PASO 2: USO DEL TEMPORIZADOR

- Enchufe un aparato al tomacorriente de la parte lateral del temporizador.
- Coloque el interruptor maestro en la posición de encendido del temporizador (TIMER ON).
- Enchufe el temporizador al tomacorriente más cercano al aparato que desea controlar.
- Coloque el aparato en la posición de encendido.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

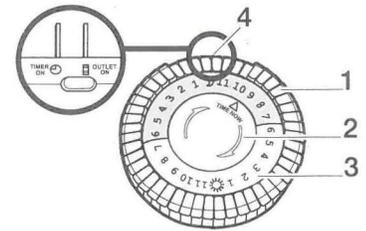

Pieza	Description
1	BOTONES DE SEGMENTO DEL TEMPORIZADOR: Estos segmentos, cada uno representando 30 minutos, pueden ser presionados desde el borde del dial y son usados para programar las horas ON/OFF del temporizador. ARRIBA = APAGADO ABAJO = ENCENDIDO
2	DIAL ROTATIVO DEL TEMPORIZADOR: Este dial se puede rotar solamente hacia la derecha. Apunta a la hora actual del día en la Lectura de Hora.
3	LECTURA DE LA HORA: Muestra cada hora del día (las horas nocturnas se muestran con un fondo sombreado, mientras que las horas del día se muestran con fondo blanco)
4	INTERRUPTOR MAESTRO: TIMER ON (TEMPORIZADOR ENCENDIDO)=Activa el control del temporizador del dispositivo que se está usando. OUTLET ON (TOMACORRIENTE ENCENDIDA)=Anula el temporizador y permite el uso normal del tomacorriente.

Leer Antes de Usar

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



PRECAUCIÓN: NO CONECTA MÁS DE LA CARGA NOMINAL (VER CAPACIDADES NOMINALES). Encuentre los watts totales a ser usados. Si los watts no están marcados en el aparato, multiplique la capacidad en amperios (en la placa de identificación) por 125 voltios para determinar los watts equivalentes. Para lámparas con muchas bombillas, sume el vataje en las bombillas.

NOTA: Este es un dispositivo POLARIZADO. Tiene un enchufe polarizado (una cuchilla es más ancha que la otra) y un tomacorriente polarizado (una ranura es más larga que la otra). El enchufe polarizado no está previsto para ser apareado con tomacorrientes no polarizados (donde ambos ranuras son del mismo tamaño). Un tomacorriente polarizado está previsto para ser apareado con un enchufe polarizado en una sola forma: la ranura más larga con la cuchilla más ancha.



ADVERTENCIA

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

- ENCHUFE DIRECTAMENTE EN UN TOMACORRIENTE ELÉCTRICO
- NO LO USE EN UBICACIONES HÚMEDAS
- ÚSELO EN EXTERIORES SOLAMENTE
- DESCONECTE EL TEMPORIZADOR ANTES DE LIMPIARLO
- MANTENGA ALEJADOS A LOS NIÑOS

RIESGO DE FUEGO ELÉCTRICO

- NO USE ESTE PRODUCTO PARA CONTROLAR ARTEFACTOS QUE CONTENGAN ELEMENTOS CALENTADORES COMO LOS UTILIZADOS PARA COCINAR, CALENTADORES Y PLANCHAS
- NO SUPERE LAS CAPACIDADES ELÉCTRICAS NOMINALES
- NO LO USE CON CABLES DE EXTENSIÓN

CAPACIDADES NOMINALES

125 VAC, 60Hz	Propósito general/ Resistivo 15 A	1250 W (10A) Tungsteno	½ HP
---------------	--------------------------------------	---------------------------	------

RESOLUCIÓN DE FALLAS


Problema	Solución
Los pasadores no pueden ser presionados.	Asegúrese de que los pasadores no están ya abajo o en el rango "TIME NOW" (mostrado en el dial rotativo del temporizador).
El dispositivo no enciende.	Asegúrese de que el interruptor de energía del dispositivo esté en la posición ON.
El dispositivo se ENCIENDE/ APAGA durante el día en lugar de la noche (o en la noche en lugar del día).	Asegúrese de que la hora AM/ PM y las configuraciones del programa sean las correctas.
El dispositivo se ENCIENDE temprano o tarde.	Gire manualmente el dial rotativo del temporizador para colocar el temporizador en ON o en OFF en la hora correcta.

Instrucciones detalladas de funcionamiento

1 PROGRAMACIÓN DE LAS HORAS DE ON/OFF

NOTA: Asegúrese de que todos los segmentos estén desactivados antes de la programación.


- Seleccione un periodo de tiempo (o periodos) en el que usted quiere que el dispositivo se encienda.
- Presione **TODOS** los segmentos (1) que caigan en o dentro de ese periodo de tiempo. Puede decidir girar el dial a la derecha para acceder los segmentos deseados.
- Gire el dial rotativo del temporizador (2) hacia la derecha hasta que la aguja en la carátula del dial apunte a la hora actual del día.

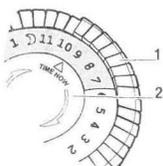

NOTA: Las horas nocturnas (de 6:30PM a 6:30AM) son resaltadas con un fondo gris.

2 PREPARACIÓN DEL TEMPORIZADOR PARA SU USO

- Conecte el dispositivo en el tomacorriente a un lado del temporizador.
- Asegúrese de que el dispositivo esté en posición ON para control automático. (El temporizador ENCENDERÁ el dispositivo si está APAGADO)

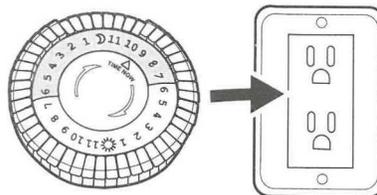

NOTA: Para anular el temporizador y usar su dispositivo de forma normal, ajuste el interruptor maestro a la posición OUTLET ON. Esto desactivará el control del temporizador del dispositivo. Para reactivar el control del temporizador, asegúrese de que el dispositivo esté ENCENDIDO y ajuste el interruptor maestro del temporizador a TIMER ON. En caso de apagón, reajuste la hora del día como se explicó en el paso 1.

3 USO DEL TEMPORIZADOR

- Coloque el interruptor maestro (4) en la posición TIMER ON.
- Conecte el temporizador en un tomacorriente eléctrico más cercano al dispositivo a ser controlado.
- El dispositivo ahora se ENCENDERÁ y APAGARÁ en las horas programadas.

